

Кран шаровой трехходовые

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93


сайт: www.giras.nt-rt.ru || эл. почта: gsi@nt-rt.ru

Назначение


Кран шаровой трехходовой - КШ. х .3X.xxx.xxx-xx.

Возможны в следующих вариантах:


Г-образный проход в пробке, вертикальное движение среды (схема №1)

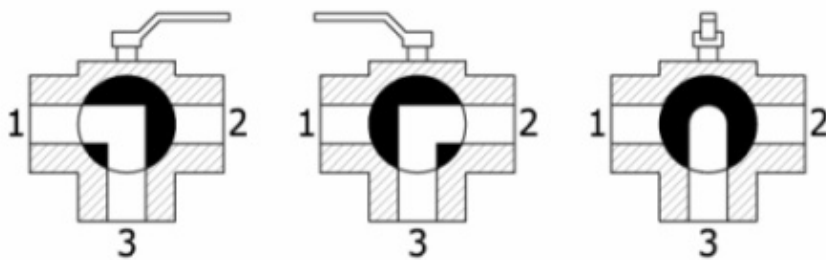


Г-образный проход в пробке, горизонтальное движение среды (схема №2)

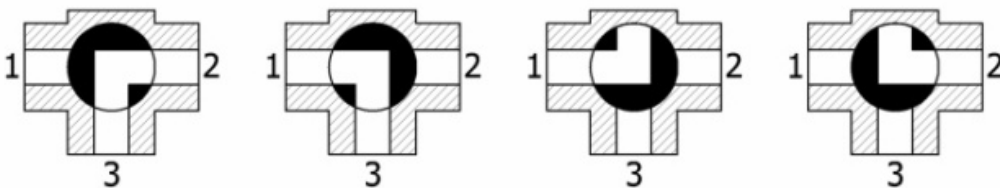


Т-образный проход в пробке, вертикальное движение среды (схема №1)

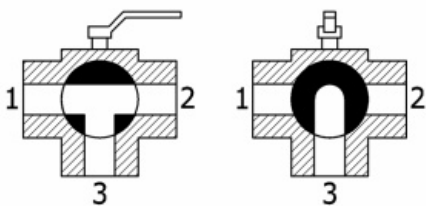

Т-образный проход в пробке, горизонтальное движение среды (схема №2)

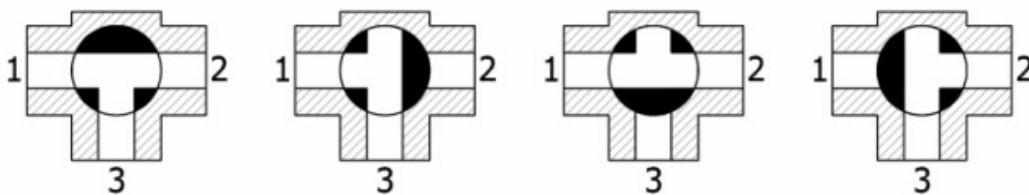

Примеры исполнений трехходовых кранов

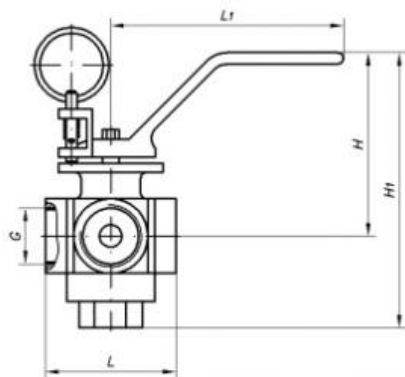

Кран шаровой муфтовый с фиксацией положения ручки
Т-образный проход в пробке, горизонтальное движение среды (схема №2)


DN мм	PN кг/см ²	G дюйм	L мм	L1 мм	H мм	H1 мм	Масса кг
15	16...125	1/2	93	125	98	147	1,9
20	16...125	3/4	112	200	111	169	3,7

Кран шаровой штуцерный с фиксацией положения ручки
Г-образный проход в пробке вертикальное движение среды (схема №1)

DN мм	PN кг/см ²	L мм	L1 мм	H мм	H1 мм	Масса кг
10	16...125	168	150	79	177	2,3

Трехходовые под манометр - КШ.Мн.015.xxx-xx.

Если обычный кран трехходовой предназначен просто для распределения потоков среды, то кран под манометр выполняет ещё и несколько важных дополнительных функций. Трёхходовой кран для манометра служит для измерения давления в трубопроводе. Он позволяет производить сброс давления из манометра, что очень важно в условиях некоторых производств. Кроме того, трехходовой кран позволяет выполнять демонтаж манометра для его проверки. Стоит отметить, что данный кран позволяет заменять манометр без перекрытия потока среды в трубопроводе.

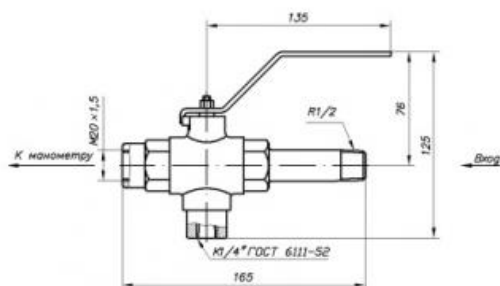

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93